


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA SMC

INTERFACE ADAPT. NFM A SMC

IB-NS

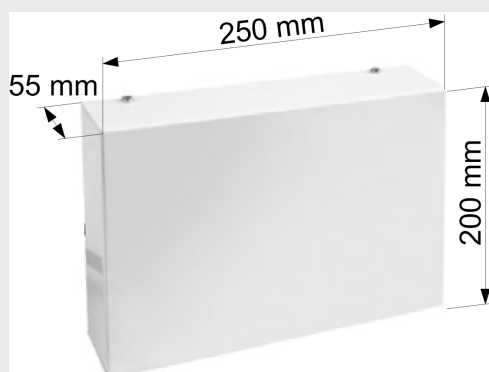

BUS SISTEMA SMC	TIPO	CABLE	DISTANCIA
General	Datos	Serie, 8 bits	Hasta 3.000 m (suma de cable)
	Audio	+1 dB, 30 Ω	Hasta 1.000 m (recorrido máximo)
	Alimentación	24 Vcc	Hasta 1.000 m (según consumo)
Local	Lámpara	24 Vcc	Hasta 20 m
	Pulsador	Línea resistiva	Hasta 20 m
	Intercomunicador	+ 1 dB, 30 Ω	Hasta 20 m


ESPECIFICACIONES

El interface IB-NS se utiliza para ampliar instalaciones antiguas del sistema NFM con equipos actuales del sistema SMC.

Dispone de dos bloques de terminales, uno se cablea al bus del sistema SMC y el otro se cablea al sistema NFM.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	IB-NS
Alimentación	24 Vcc
Consumo	100 - 180 mA
Dimensiones	250 x 200 x 55 mm
Acabado	Metálico de color blanco

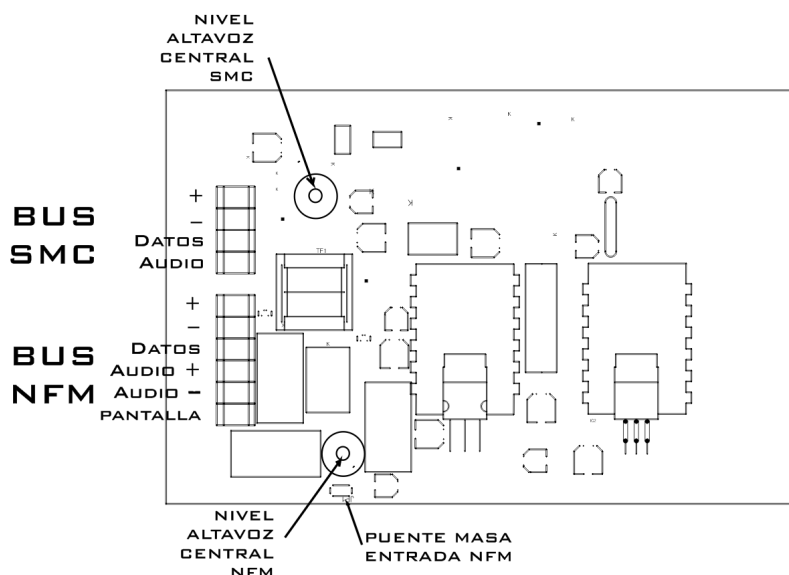


Nivel Altavoz Central SMC: Regula el nivel de audio que sale por el altavoz de la central del sistema SMC.

Nivel Altavoz Central NFM: Regula el nivel de audio que sale por el altavoz de la central del sistema NFM.

Puente Masa Entrada NFM: Une la señal de Audio – con el – de alimentación.

ESQUEMA DE CONEXIONADO

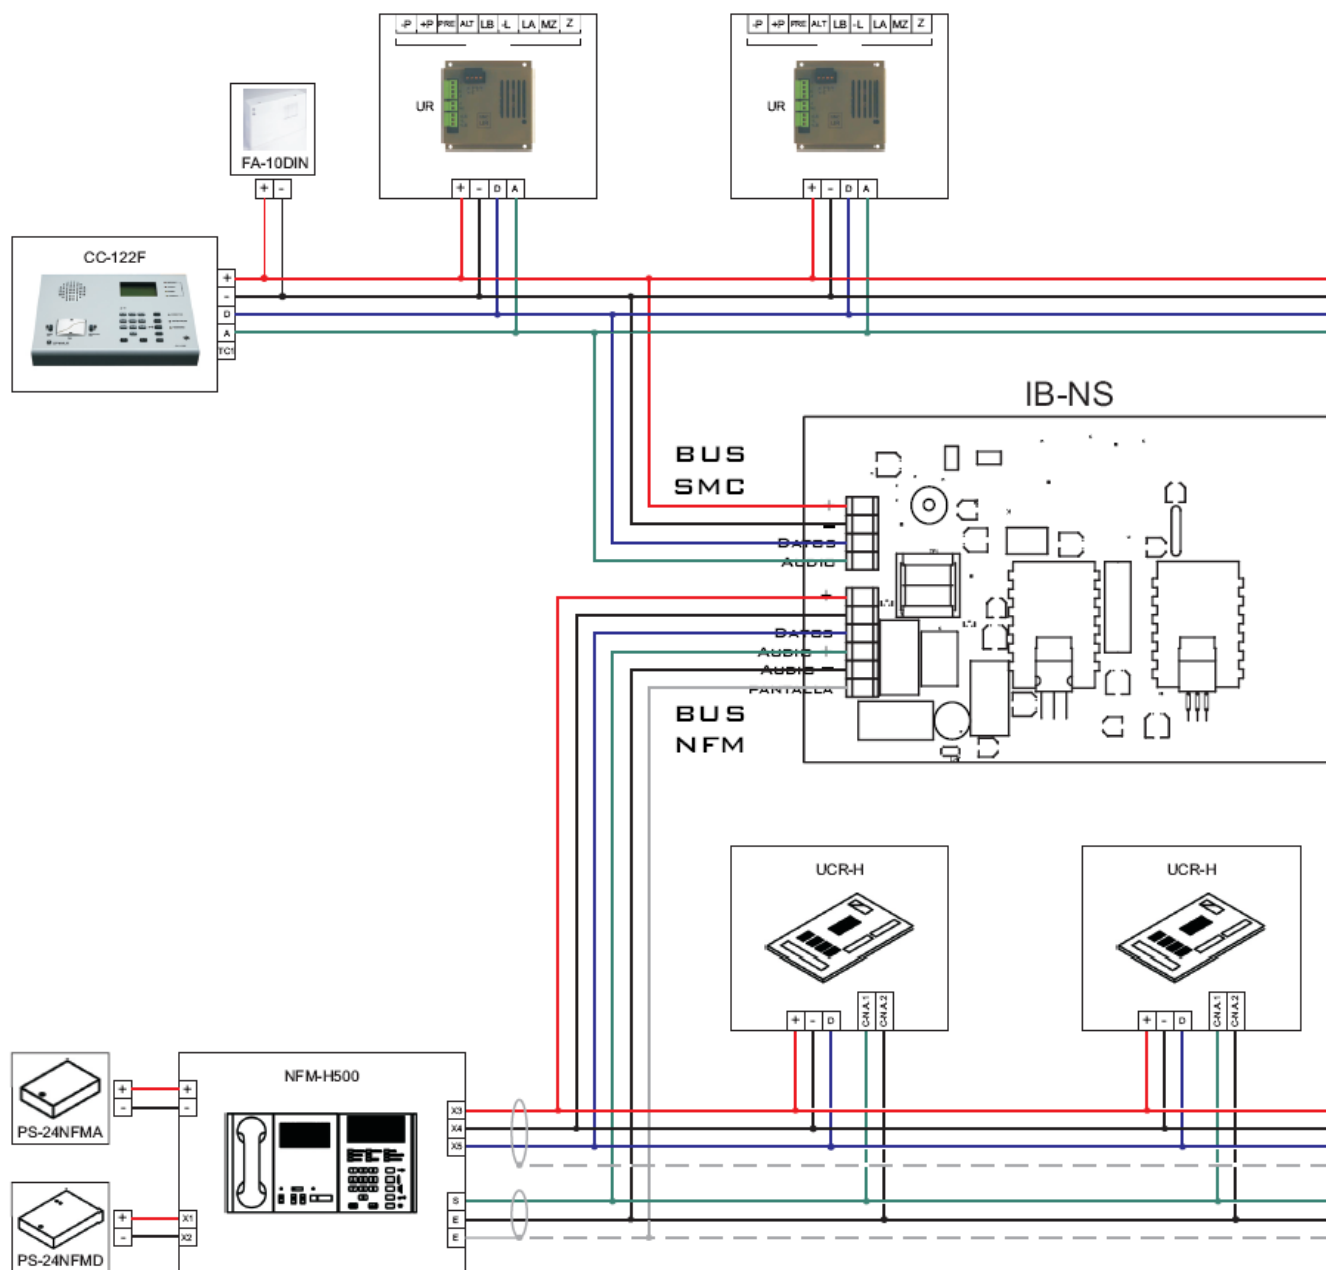

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UTILIZAR EL IB-NS:

Las UCR tienen que tener el puente puesto (tipo A).

Si hay una central controlando el bus SMC y otra central controlando el bus NFM, al poner el IB-NS las dos centrales se comportarán como simultáneas.

No se puede utilizar el IB-NS en el caso de que existan transferencias de llamada.

Si las UCR de la instalación NFM son de menos de 4 zonas, consultar con Optimus S.A.